


Assembly Instructions


Wing Park Bed Rails

Parts Included in Package:


A 2 x Turned Posts

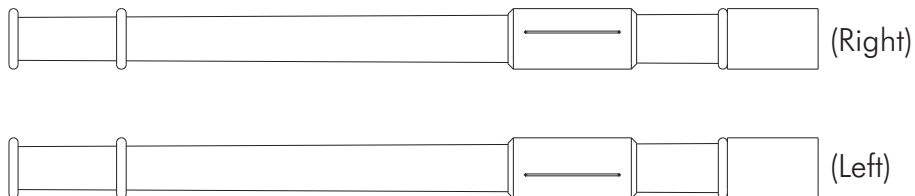

B 6 x Allen Bolt, 2" Long

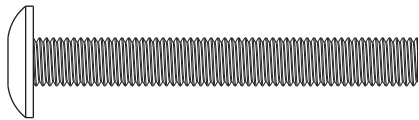


C 2 x Bed Rails



D 7 x Slats



E 28 x Wood Screws



W

WESTWOOD DESIGN

635 N. Billy Mitchell Rd., Ste. B

Salt Lake City, UT 84116





Phone: 1-908-719-4707

support@westwoodbaby.com

August 7, 2006

Assembly Instructions


- A.** From the hardware originally included with the crib, locate six Nylon Washers. Place one on an allen bolt (B), and thread it through the top hole of the left headboard post and into the threaded insert left turned post as shown. Tighten securely using the allen wrench included with the crib hardware. Repeat for the other two holes, and then for the right side post.
- B.** Insert the metal tab on the bed rail into the slot on the headboard post, with the hooks facing down and the slat supports toward the inside. Drop the hooks on to the internal pins, making sure the rail is securely seated. Repeat for the other rail.
- C.** Insert the bed rail hooks into the footboard slots. Make sure both rails are secure and stable.
- D.** If you want to use the slats, evenly space them along the rails, and if desired, secure them to the rails using the wood screws.

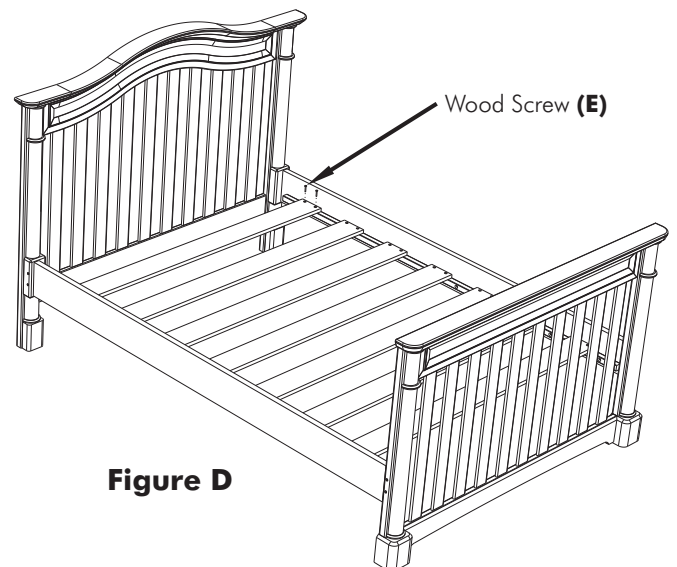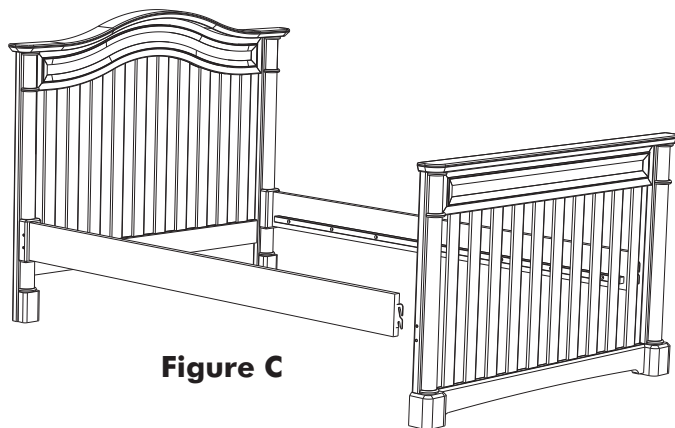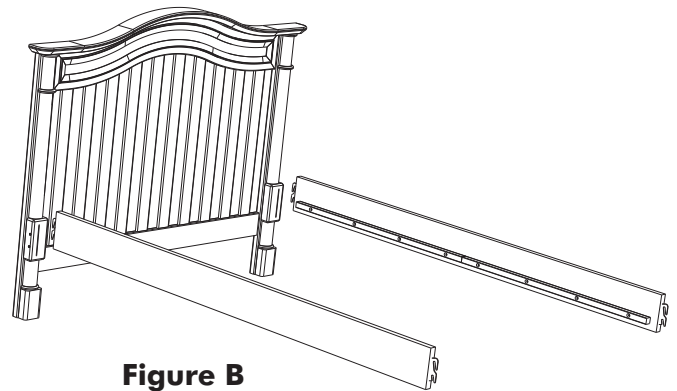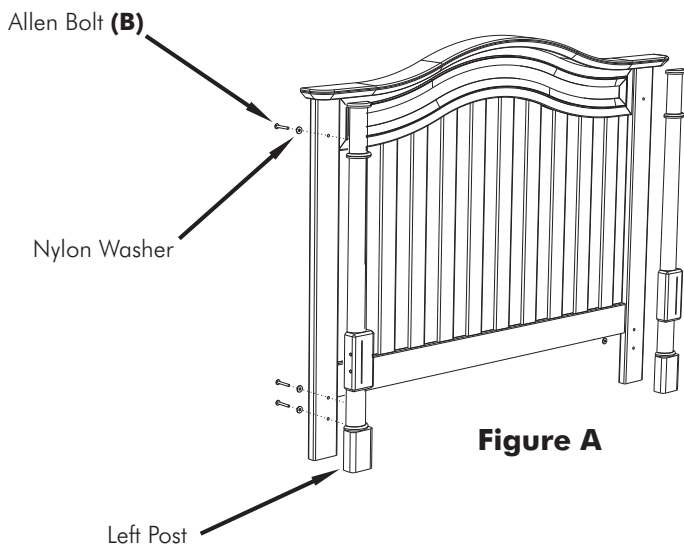


Instructions Pour Assembler Wing Park Côtés de Lit

Pièces incluses dans l'emballage:


A 2 x Poteaux Tournés



B 6 x Boulon Allen de 2"

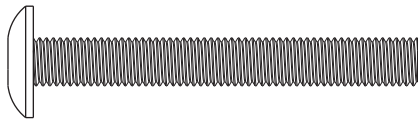


C 2 x Côtés de lit



D 7 x Lattes



E 28 x Vis à Bois



W

WESTWOOD DESIGN

635 N. Billy Mitchell Rd., Ste. B

Salt Lake City, UT 84116

Phone: 1-908-719-4707

support@westwoodbaby.com

August 7, 2006

Instructions Pour Assembler

A. A partir de la quincaillerie et des instructions fournies originalement avec le lit de bébé, trouvez les six rondelles de nylon. Placez l'une de ces rondelles sur un boulon Allen (B), puis enfilez-le à travers le trou supérieur du poteau de gauche de la tête de lit et dans l'embout fileté du poteau tourné gauche. Vissez-le solidement à l'aide de la clé Allen incluse dans la quincaillerie du lit de bébé. Répétez le tout pour les deux autres trous puis pour le poteau de droite.

B. Insérez le bout de métal du côté de lit dans la fente du poteau de la tête de lit, les crochets face vers le sol et les supports de lattes vers l'intérieur. Abaissez les crochets sur les fixations à l'intérieur des poteaux, en vous assurant que le côté de lit est bien fixé de façon sécuritaire. Répétez pour l'autre côté de lit.

C. Insérez les crochets des côtés de lit dans les fentes du pied du lit. Assurez-vous que les côtés de lit soient bien fixés de façon sécuritaire et stable.

D. Si vous voulez utiliser les lattes, espacez-les également le long des côtés de lit, et si désiré, fixez-les aux côtés de lit en utilisant les vis à bois.

