


WESTWOOD DESIGN

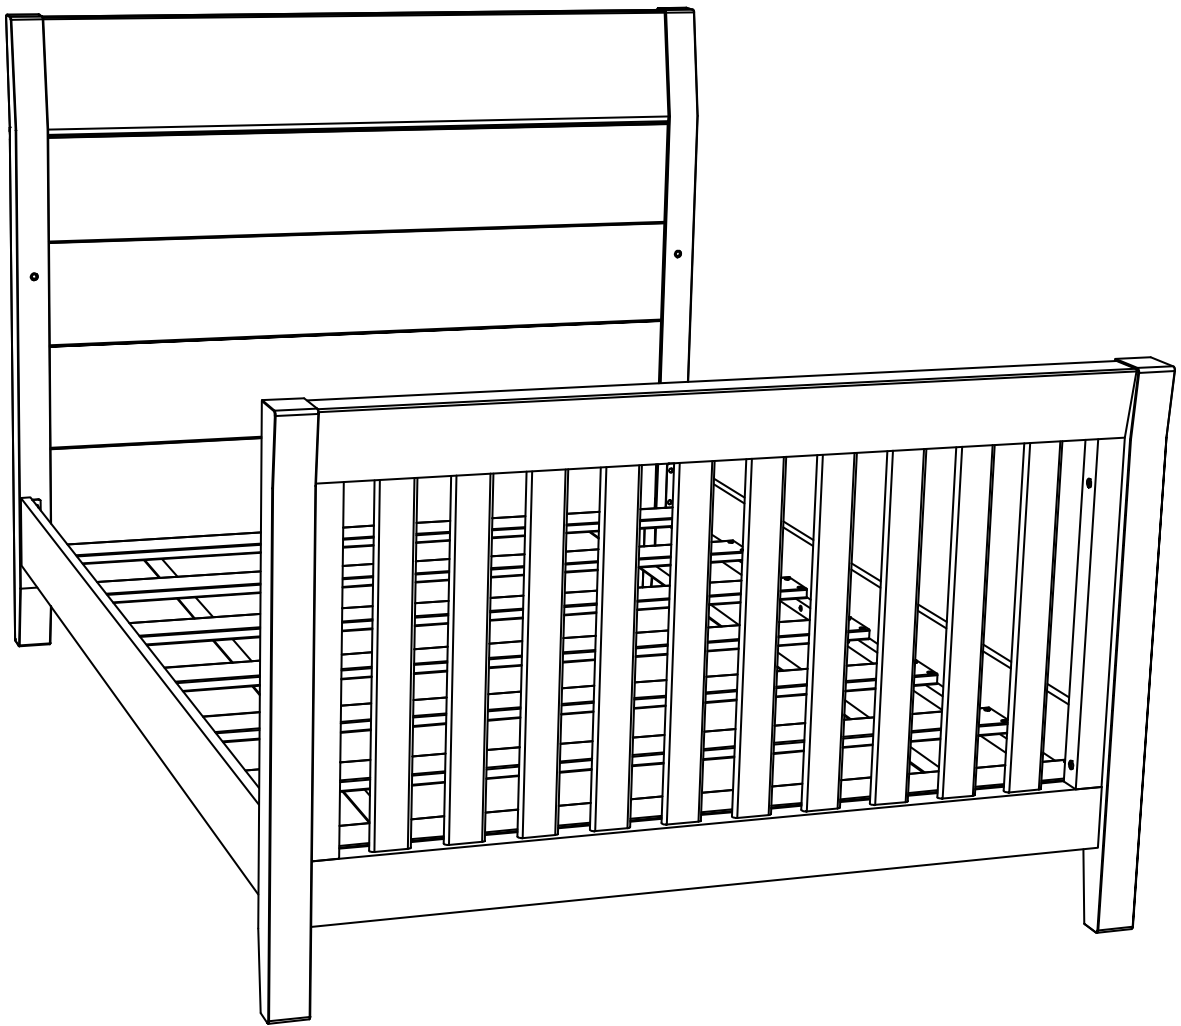

TIMBER RIDGE

Full Bed / Lit complet

**Assembly Instruction
Instructions d'assemblage**

Congratulations on your purchase of a Westwood product. We take great pride in the quality and design of our furniture. It is important that you read these instructions carefully and completely to ensure that this product functions as it was designed.

After opening the package, check to see that all the parts are present. If you think something is missing, please contact your retailer, and they can arrange to have the missing parts quickly replaced. You can also contact us directly, by calling 1-908-719-4707, or emailing support@westwoodbaby.com

If any aspect of these instructions is unclear, please contact your retailer or Westwood Design for assistance.

Félicitations pour votre achat d'un produit Westwood. Nous sommes très fiers de la qualité et de la conception de nos meubles. Il est important que vous lisiez ces instructions de manière attentive et complète pour vous assurer que ce produit fonctionne tel qu'il a été conçu.

Après l'ouverture de l'emballage, vérifiez que toutes les composantes du produit sont présentes. Si vous pensez qu'un des éléments manque, veuillez communiquer avec votre détaillant et il pourra vous obtenir les pièces manquantes rapidement. Vous pouvez aussi contacter directement Westwood, en téléphonant au 1-908-719-4707, ou par courrier électronique à support@westwoodbaby.com

Si l'un des aspects des instructions n'était pas clair, veuillez communiquer avec votre marchand ou avec Westwood pour de l'aide.




635 N. Billy Mitchell Rd., Ste. B
Salt Lake City, UT 84116
Phone: 908-719-4707

13-3120 Rutherford Rd., Ste. 407
Vaughan, ON L4K OB2
Canada


www.westwoodbaby.com

Parts & Hardware Included / Pièces et matériel inclus


A Headboard / Tête de lit

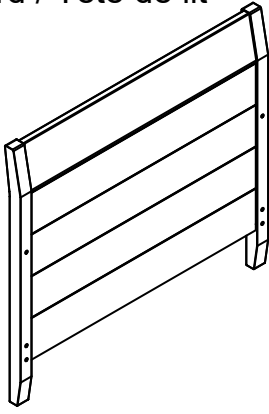


B Footboard / Pied de lit

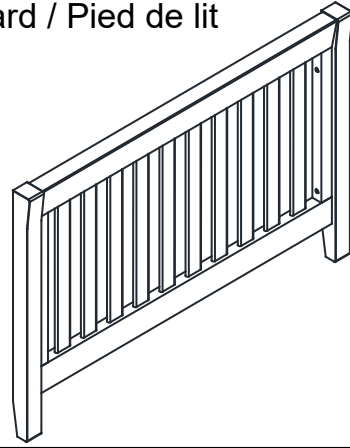

C Bed Rails / Barrière de lit

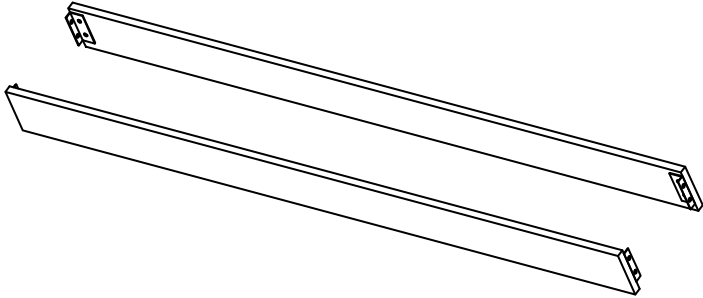


D Slat Rolls / Lamelles

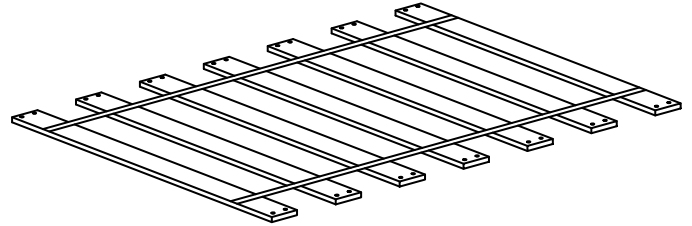


E M6 x 20mm Allen Bolt / Boulon Allen (x8)




F Wood Screw / Vis à bois (x 28)

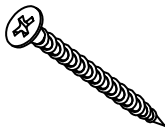

G Allen Wrench / Clé Allen

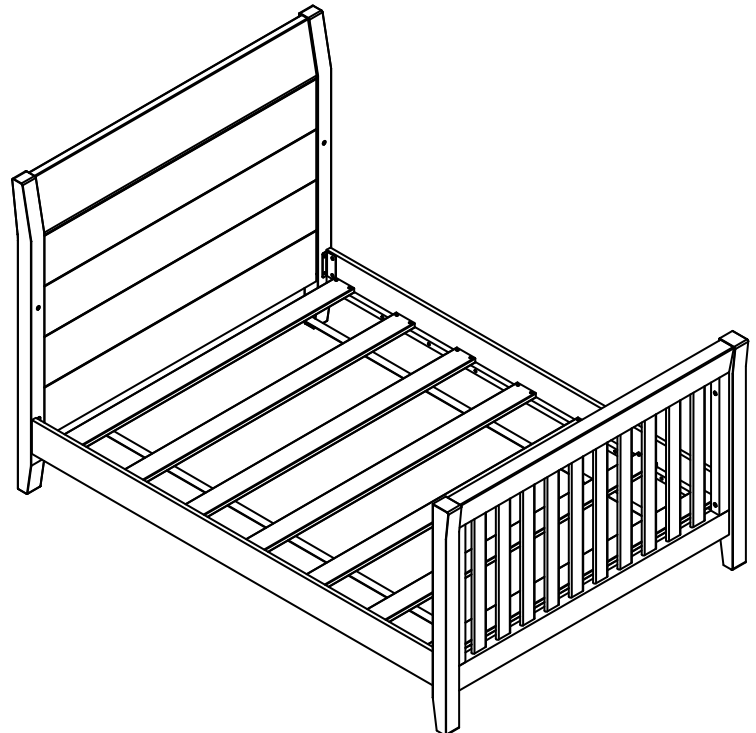


Required Parts & Hardware / Pièces et matériel requis

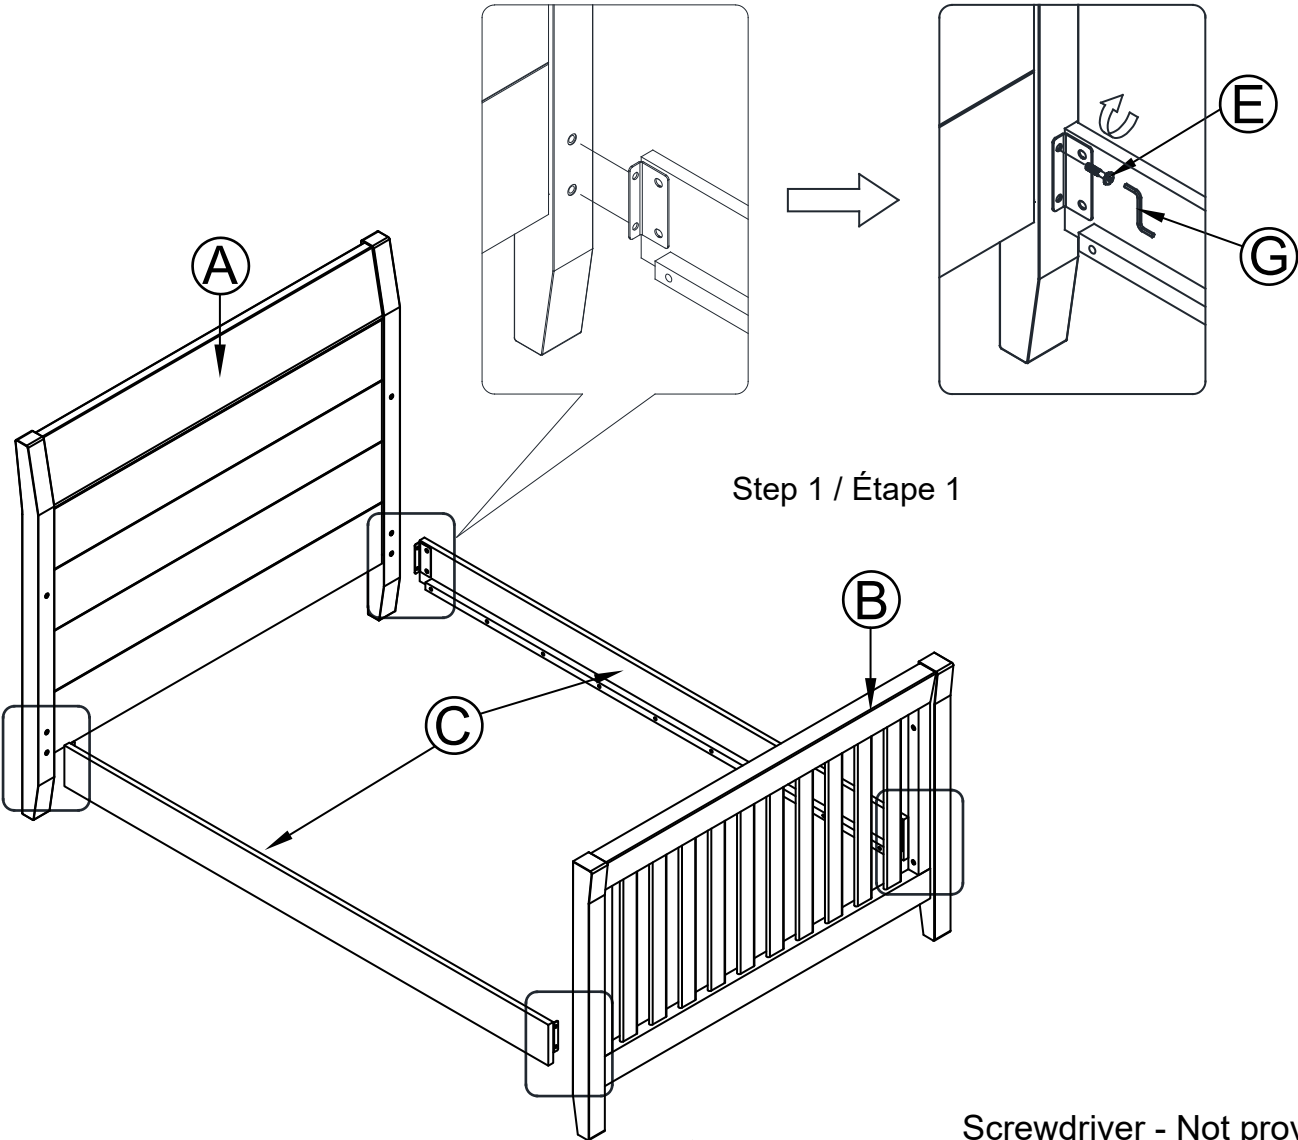

Step 1 / Étape 1

Screwdriver - Not provided /
Tournevis - non fourni

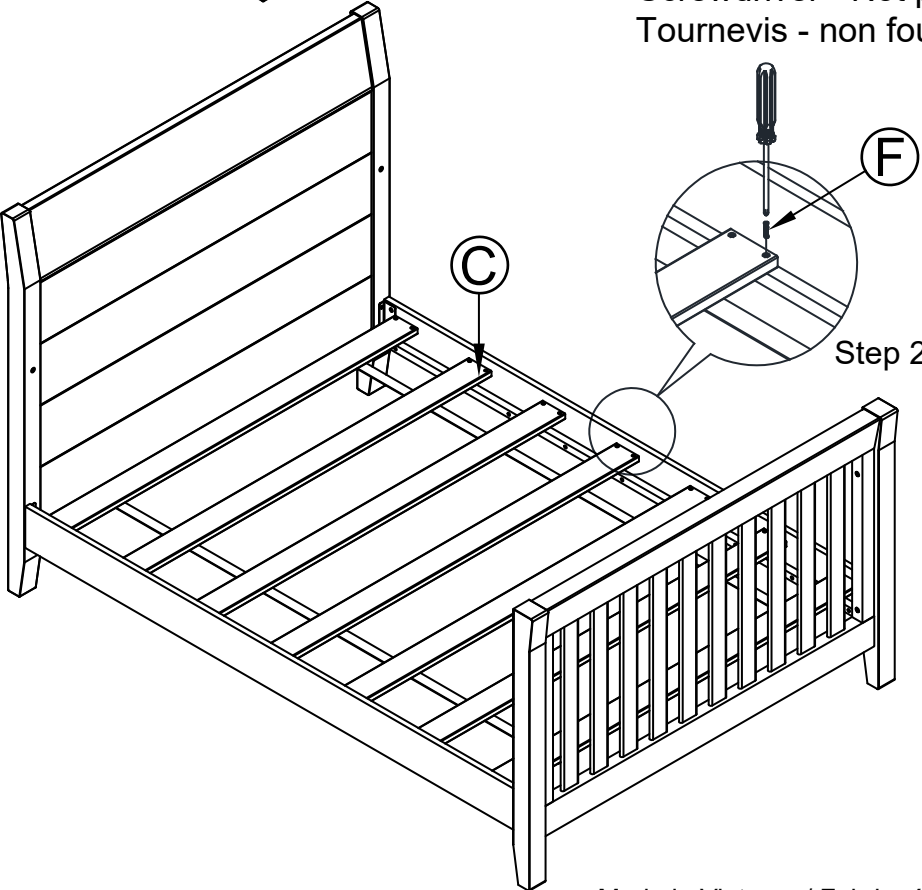

Step 2 / Étape 2